

Uživatelská příručka

Chytrý tréninkový přístroj pro výuku tenisu



Děkujeme, že jste si vybrali chytrý tréninkový přístroj na výuku tenisu. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku, než začnete přístroj používat.

Výhradní dovozce pro ČR a SR

Tomisport s.r.o.

+420 608 200 321

www.badminton-expert.cz

Seznam

Seznam dílů a popis přístroje

- Seznam nahradních dílů
- Konstrukce

Návod k použití

- Panel dálkového ovládání
- Pokyny pro použití dálkového ovládání
- Parametry obvykle používaného nastavení






Funkční parametry

- Základní funkce přístroje
- Parametry přístroje

FAQ


Seznam dílů a popis přístroje

Po vybalení přístroje prosím zkontrolujte příslušenství podle následujícího seznamu:


				
1	2	3	4	5
Dálkové ovládaní	Baterie	Napájecí kabel	Nabáječka	Pojistky

Poznámka: Po kontrole příslušenství vložte do přístroje pojistku a do ovladače vložte baterie.

Konstrukce:

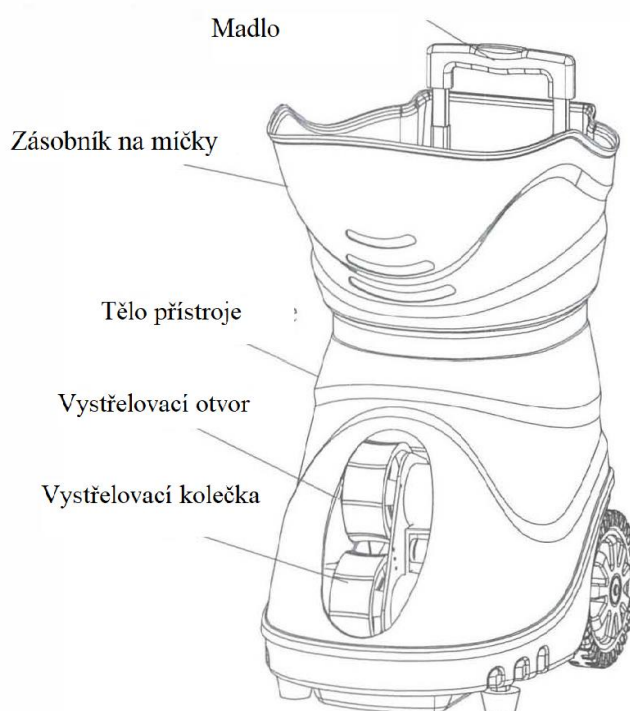


Instrukce Kontrolní panel

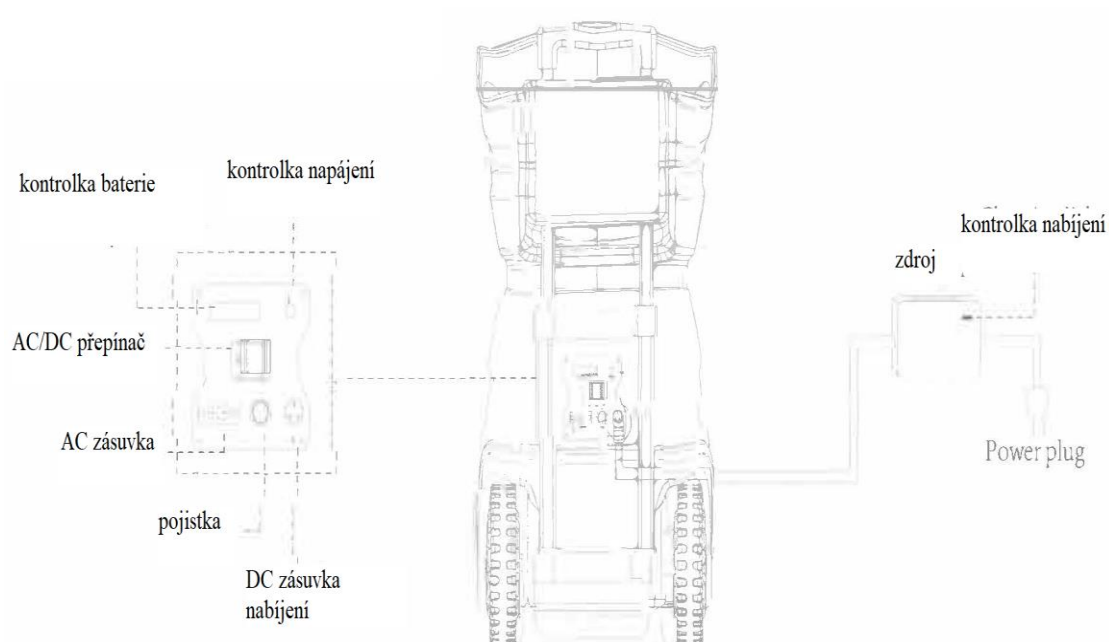

Poznámka: nabíječka se používá pouze k nabíjení. (Červené světlo znamená nabíjení. Zelené světlo znamená nabití.)

Dálkového ovládání

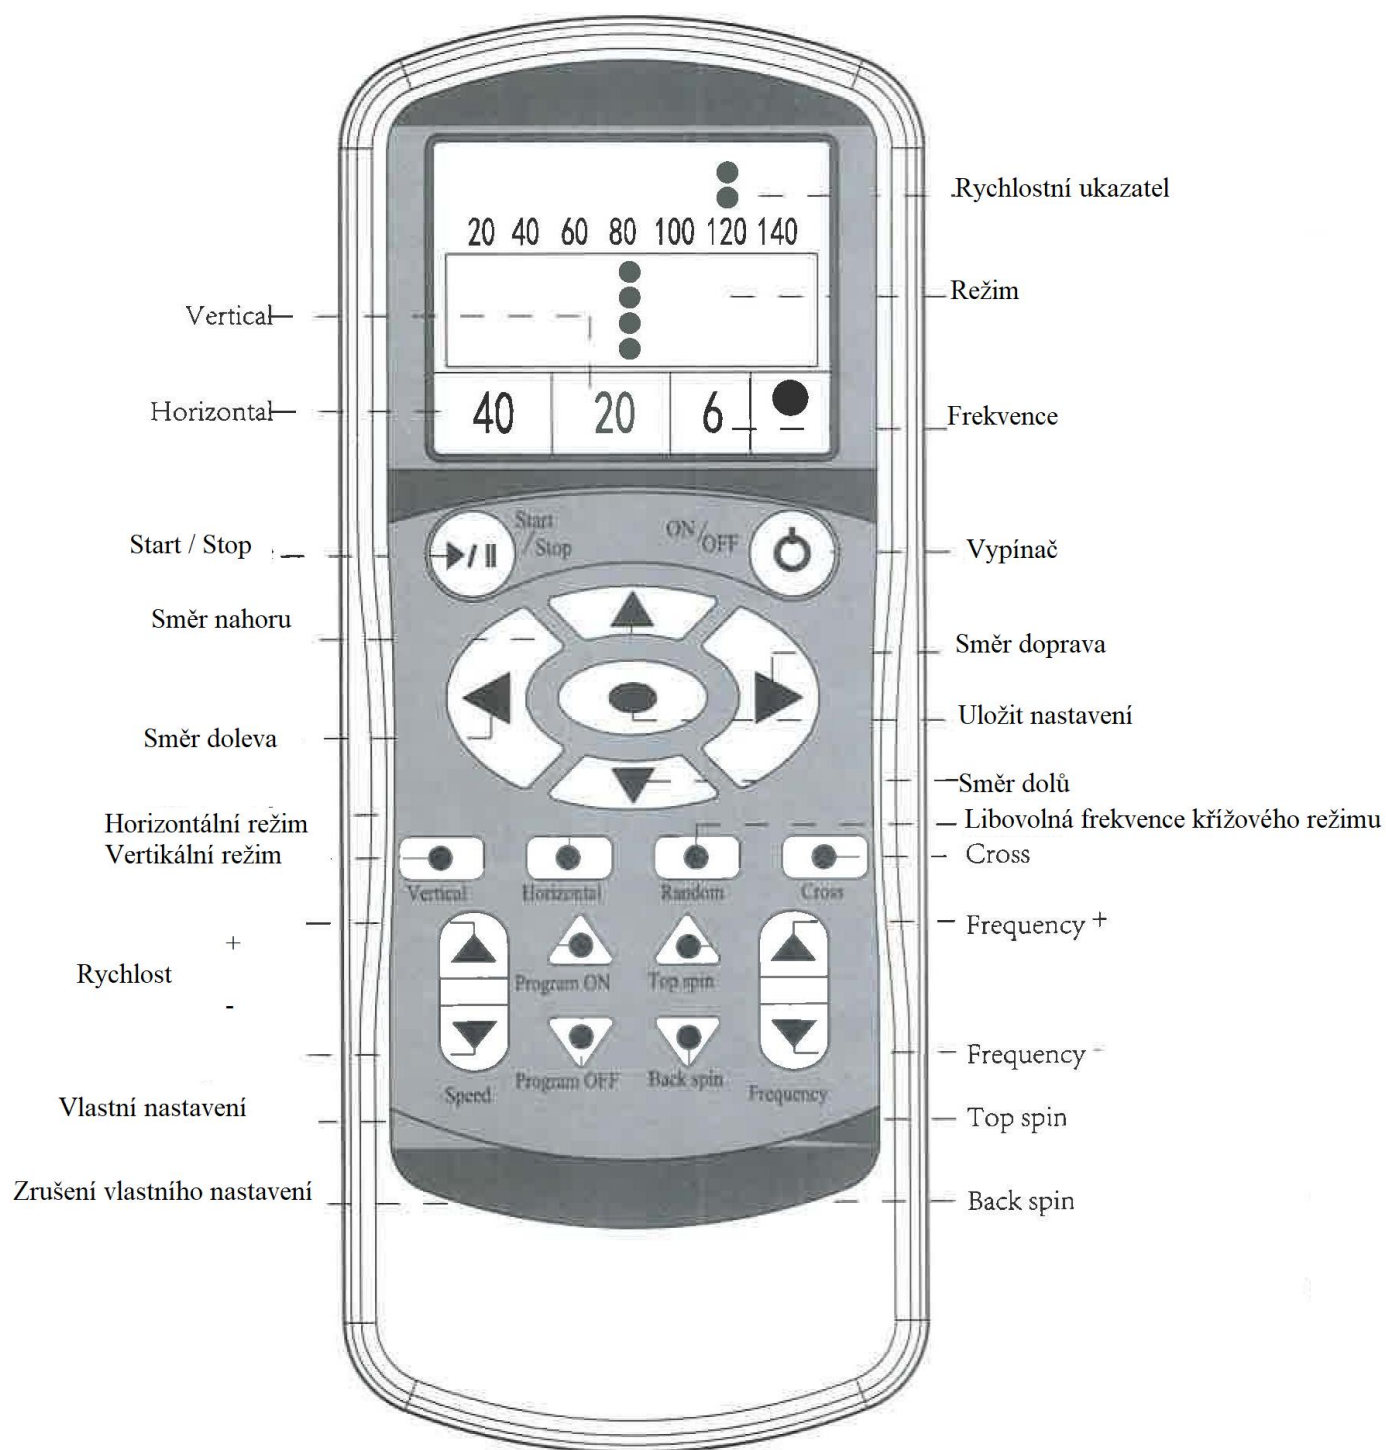

Poznámka: Stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF po dobu 3 sekund, abyste zapli dálkový ovladač. Pro vstup do programovacího režimu je potřeba dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund.

Návod pro použití dálkového ovládání

1) **Fixní** nastavení (míče budou létat do vámi navoleného místa): stiskněte tlačítko pro fixní

Nastavení **F**. Směr změníte stisknutím tlačítka „up“, „down“, „left“ a „right“.

(2) **Vertikální** režim (nastavení výšky vystřelovaných míčů): pro vertikální pohyb stiskněte nejdříve **Vertical**, a poté znovu **Vertical** pro vysoký/nízký míč.

Pozn.: Směr můžete změnit stisknutím tlačítka „left“ a „right“.

(3) **Horizontální** režim (nasměrování vlevo/vpravo): stiskněte nejdříve **Horizontal** pro pohyb zleva doprava, a poté stiskněte znovu **Horizontal** pro širší „two line ball“, stiskněte potřetí **Horizontal** pro střední two line ball, stiskněte počtvrté **Horizontal** pro úzký two line ball, a pátý **Horizontal** pro three line ball.....

(4) **Random**-náhodný režim: náhodné vystřelování míčů po celém kurtu.

(5) **Cross-křížový** režim: Stiskněte nejdříve jednou pro lehký míč nalevo a hluboký míč do středu, stiskněte dvakrát pro hluboký míč doleva a lehký míč do středu, stiskněte třikrát pro lehký míč do středu a hluboký míč doprava, stiskněte čtyřikrát pro hluboký míč do středu a lehký míč doprava, stiskněte pětikrát pro lehký míč doleva a hluboký míč doprava, a šestkrát pro hluboký míč doleva a lehký míč doprava.

(6) Vlastní nastavení:

1. Stiskněte tlačítko **Program On** po dobu tří vteřin pro možnost vlastního nastavení, až se objeví blikající obrazovka.

2. Vyberte si umístění stisknutím „up“, „down“, „left“ nebo „right“.

3. Stiskněte tlačítko **Program On** pro uložení umístění směru míče, jakmile budete s nastavením spokojeni.

(7) Zrušení vlastního nastavení:

1. Nejdříve si vyberte umístění stisknutím „up“, „down“, „left“ nebo „right“.

2. Zrušit umístění můžete pouze po nastavení umístění, které chcete zrušit.

3. Stiskněte „**Program Off**“ po dobu 3 vteřin pro zrušení umístění.

Parametry obvykle používaného nastavení

fixed ball	100	5	13
horizontal line			
two lline ball	100	9	13
tree line balls			
lobing ball	40	5	40

vertical line	90	5	Default
deep-short ball			
random ball	90	9	
cross ball			
programing			

Nastavení závisí na materiálu tenisového míčku a poloze stroje. Různé nastavení může mít nepatrnou odchylku.

Funkční parametry / Základní funkce přístroje

1. Chytré multifunkční dálkové ovládání (rychlost, frekvence, úhel rotace atd.).
2. Chytré programování umožňující nejrůznější způsoby tréninku.
3. Vysoce výkonné fotoelektrické sensory, které zajišťují stabilní a spolehlivé fungování přístroje.
4. Dosažení unikátní funkce díky nastavení různé rychlosti, rotace a příslušného úhlu a dosažení unikátní dlouhého a rychlého míče.
5. Vylepšený design, rychlá příprava stroje na vybraný trénink.
6. Snadné používání dálkového ovladače s LCD displejem.
7. Baterie vydrží 5–6 hodin, což umožní dostatečně dlouhý a zábavný trénink.
8. Dálkové ovládání umožní nastavení různých vertikálních a horizontálních úhlů, libovolný výběr umístění dopadu.
9. Funkce náhodného režimu.
10. Šest typů nastavení pro topspin a čop.
11. Na dálkovém ovladači lze nastavit funkci dva směry (široký, střední, úzký)
12. Jedno tlačítko na dálkovém ovladači umožní výběr 6 křížových míčků.
13. Jedno tlačítko na dálkovém ovladači umožní různou výšku horizontálních míčků.
14. Jedno tlačítko na dálkovém ovladači umožní různé nastavení výše míčků.
15. Zabudovaná baterie umožňuje pohodlnější manipulaci s přístrojem.
16. Na LCD displeji je ukazatel kapacity baterie.
17. Vhodný pro jakýkoli typ míčků (doporučujeme míče netlakované)
18. Vystřelovací kolečka a hlavní motor jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a odolných materiálů, životnost motoru až 10 let.
19. Velká pojezdová kolečka mají moderní design a jsou odolná proti opotřebení.
20. Teleskopické madlo umožňuje snadné přemísťování přístroje.
21. AC a DC napájení, AC 220V-240V, DC 12V
22. Standardní příslušenství: dálkový ovladač, nabíječka a kabel.
23. Kapacita zásobníku: 160 míčků.

Parametry			
Power	150W	Rychlost	20 - 140 km/h
Barva	černá/červená/bílá	Frekvence	1.8-8 sec. Ball
Napětí	AC power (220V-240V); DC power (12V)	Váha	28.5 Kg
Kapacita	160 míčů	Rozměry	66.5x49x61.5 cm

1. Moderní design, který umožňuje pohodlné přenášení přístroje. Ve složeném stavu se snadno vejde do zavazadlového prostoru jakéhokoli automobilu.

Upozornění

Nepoužívejte přístroj na mokřém povrchu. Vlhké míčky se v přístroji zasekávají.

Nestůjte obličejem proti dráze letu míčků, míčky mohou vystřelit z okénka kdykoli.

Jestliže jsou míčky v přístroji nesprávně umístěné, přístroj ihned vypněte a míček vyjměte, jinak hrozí selhání přístroje (zaseknutí míčku) či dokonce poškození přístroje.

Při čištění vnitřních částí přístroj odpojte ze sítě.

Nedovolte nezletilým osobám manipulaci s přístrojem.

Vnitřek přístroje pravidelně čistěte. (při hře na antuce, po každém hraní vysajte)

Aby se prodloužila životnost baterie, alespoň jednou za tři měsíce baterii nechte vybit/nabít.

Nedovolte neploletým osobám zacházet s přístrojem, hrozí poškození přístroje a zranění

Odstraňování potíží

Porucha	Důvod	Řešení
Bez napětí	špatný přepínač nebo kabel	Vybrat správný přepínač a kabel
	špatná pojistka	Vyměnit pojistku
Nepodává	Přístroj nebo ovladač je bez napájení	připojte napájení přístroje a dálkového ovládání
	Zaseklý míč	Odstranit zaseklý míč
Balon mimo kurt	Přístroj je na špatném místě	Umístěte přístroj doprostřed kurtu
	Moc velká rychlost	snížit rychlost
	Různé typy míčů	používejte stejný typ míčů

Výhradní dovozce pro ČR a SR

Tomisport s.r.o.

+420 608 200 321

www.badminton-expert.cz